



Guía del Usuario



Versión Española

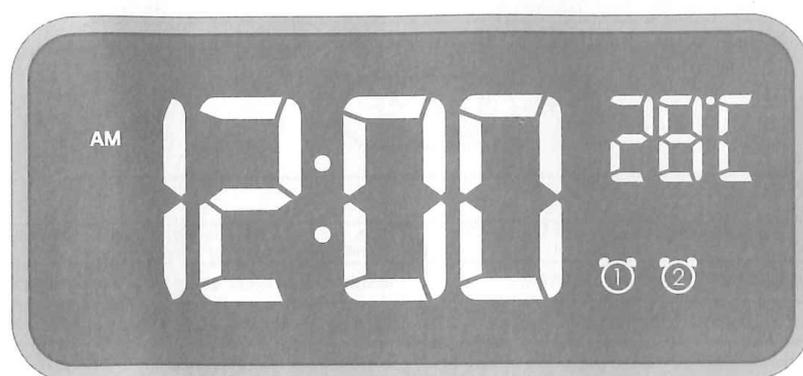

Despertador LED de Música

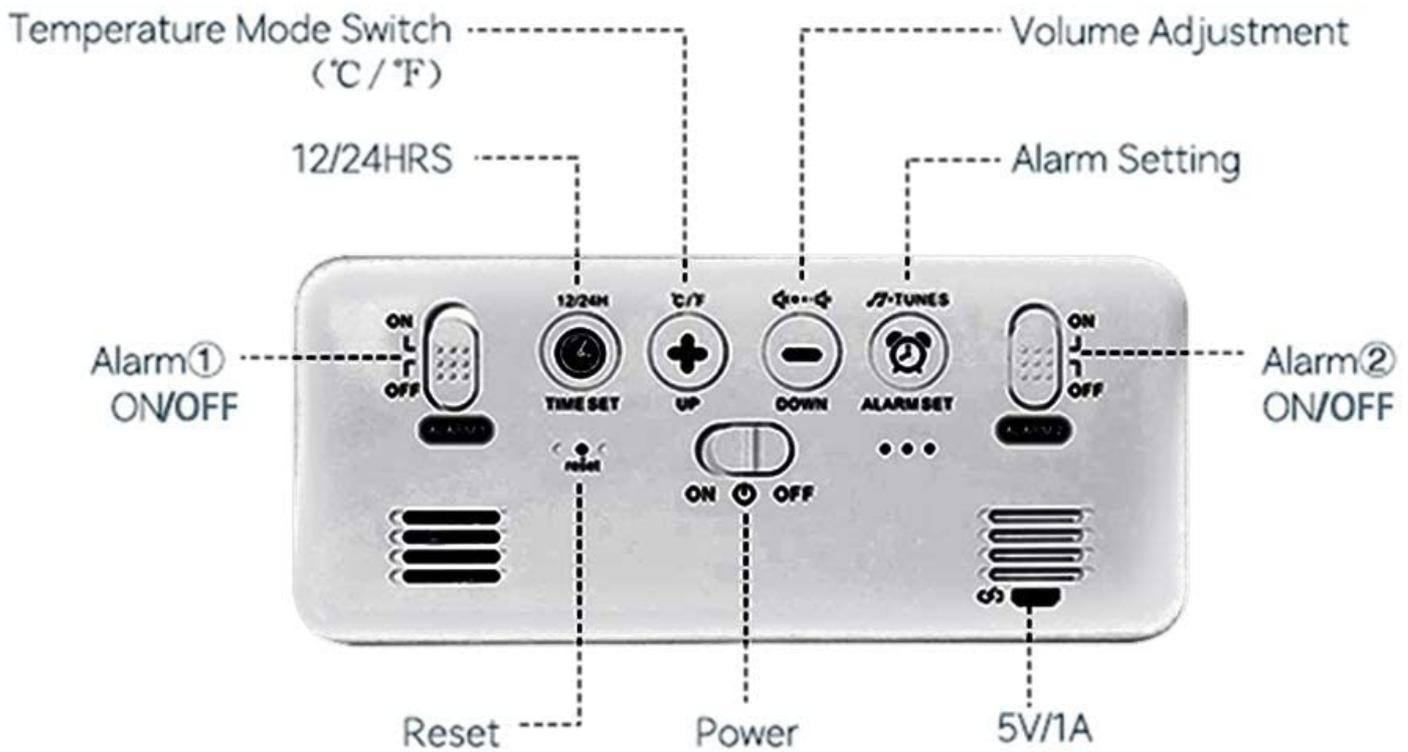

Product Name	LED Music Alarm Clock
Model	8808
Product Batch	20201210-08
Function	Display time and set alarms
Material	ABS+PC
Manufacturer	Shenzhen Leda Technology Co., Ltd.
Address	202 Huaqing Avenue, Longhua District, Shenzhen 518000, China
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EC REP </div>	EUBRIDGE ADVISORY GMBH Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany eubridge@outlook.com

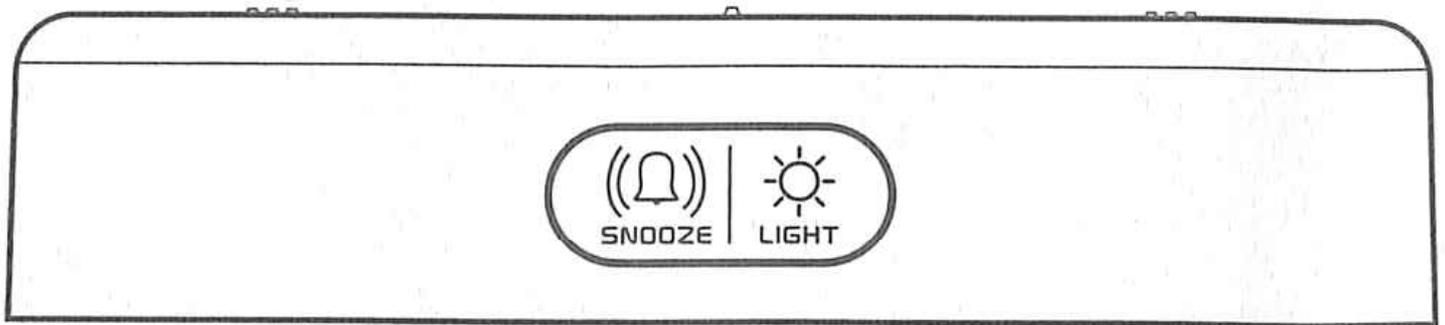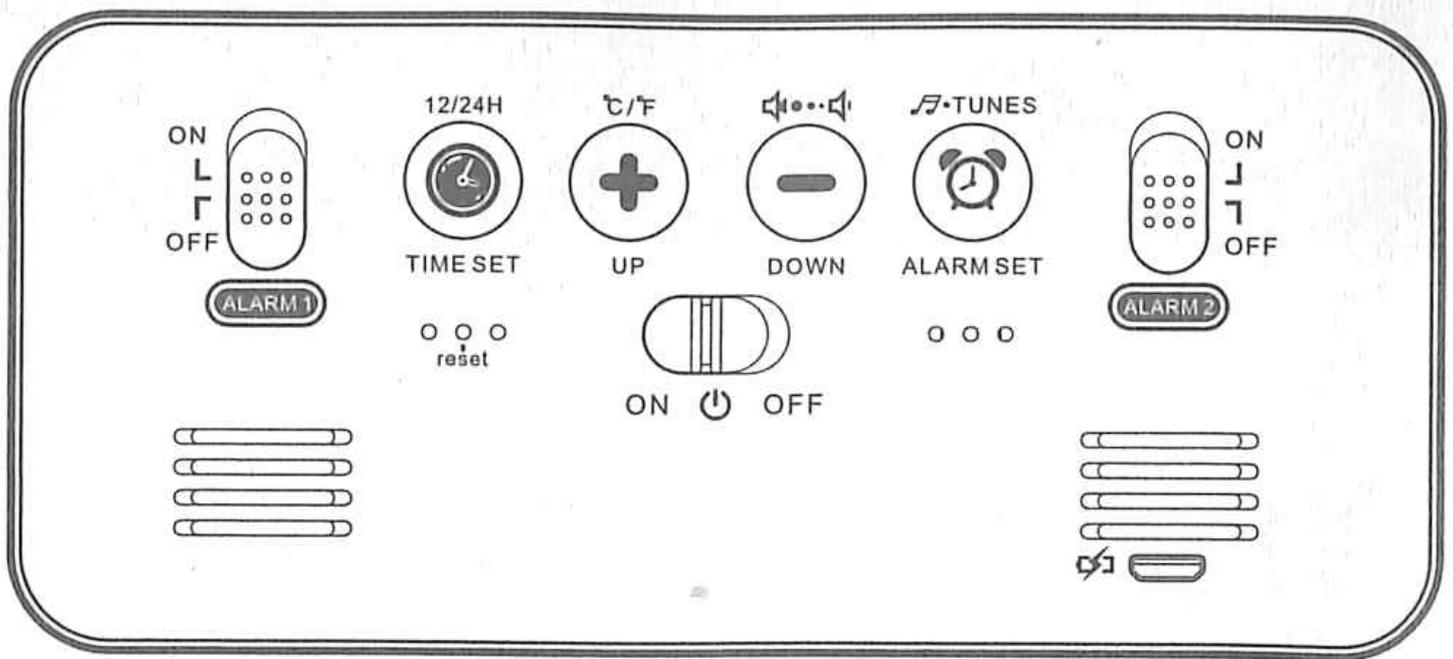

- * Diseño de apariencia simple y pantalla LED de alta definición
- * Bajo consumo de energía, no necesita fuente de alimentación externa
- * 13 tonos de llamada de alta calidad
- * Visualización simultánea de tiempo y temperatura
- * 2 alarmas individuales
- * Configuración del volumen del tono de llamada
- * Función de memoria, sin reinicio después del apagado
- * Dimensión del producto: 145x65x32mm
- * Entrada de energía: 5V 1A, corriente de trabajo: 110mA
- * Peso neto del producto: 165 gramos

Encendido

Cambie el botón de encendido a "ON" para encender el despertador.

Configuración de Hora

- * Mantenga presionado el botón "TIME SET" durante 3 segundos, los dígitos de "hora" parpadearán.
- * Presione el botón +/- para ajustar la hora.
- * Presione el botón "TIME SET" nuevamente, los dígitos "minutos" parpadearán.
- * Presione el botón +/- para ajustar los minutos.
- * Presione el botón "TIME SET" nuevamente para completar la configuración de la hora.

Configuración de las 2 alarmas / despertadores

Alarma 1:

- * Mantenga presionado el botón "ALARM SET" durante 3 segundos para configurar la alarma 1.
- * Presione el botón +/- para ajustar la "hora" de la alarma 1 y preste atención a la configuración AM/PM.
- * Presione el botón "ALARM SET" nuevamente, los dígitos de "minutos" parpadearán.
- * Presione el botón +/- para ajustar el "minuto" de la alarma 1.
- * Presione el botón "ALARM SET" nuevamente para seleccionar el tono de llamada de alarma 1.
- * Presione el botón +/- para seleccionar el tono de llamada para la alarma 1.

Aviso: el icono con forma de reloj y un 1 dentro parpadeará cuando configure la alarma 1.

Alarma 2:

- * Presione el botón "ALARM SET" hasta que llegue al final de la configuración de tono de llamada de alarma 1 e ingrese la configuración de alarma 2. Los dígitos de la "hora" parpadearán.
- * Presione el botón +/- para ajustar la "hora" de la alarma 2, y preste atención a la configuración AM / PM.
- * Presione el botón "ALARM SET" nuevamente, los dígitos de "minutos" parpadearán.
- * Presione el botón +/- para ajustar el "minuto" de la alarma 2.
- * Presione el botón "ALARM SET" nuevamente para seleccionar el tono de llamada de alarma 2.
- * Presione el botón +/- para seleccionar el tono de llamada para la alarma 2.

Aviso: el icono con forma de reloj y un 2 dentro parpadeará cuando configure la alarma 2.

Interrupción de Alarma

Cambie la "ALARM 1" a "ON", se mostrará el icono con forma de reloj y un 1 dentro.

Cambie la "ALARM 1" a "OFF", el icono no se mostrará.

El método de configuración de la alarma 2 es el mismo que para la alarma 1.

Cuando suena la alarma, el icono de la alarma parpadeará.

Presione cualquier botón en la parte posterior del reloj para apagar la alarma.

La alarma sonará durante 2 minutos.

Modo de repetición de alarma

Cuando la alarma está sonando, toque el botón "SNOOZE" para pausar la alarma.

El icono de la alarma parpadeará y volverá a sonar después de 5 minutos.

Presione cualquier botón en la parte posterior del reloj para apagar la alarma.

Modo de Visualización de Temperatura

En el modo de visualización de la hora, presione el botón "+" para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit:

Formato de hora 12 / 24

En el modo de visualización de la hora, presione el botón "TIME SET" para cambiar el sistema de hora entre 12 y 24 horas.

En el modo de 12 horas, se mostrará "AM" o "PM".

Ajuste de Volumen

En el modo de visualización de la hora, presione el botón "-" para ajustar el volumen. Presione cualquier botón en la parte posterior del reloj para completa la configuración

Ringtone Play

En el modo de visualización de la hora, presione el botón cn forma de reloj para reproducir música. Durará 5 minutos para un tono de llamada y tiene 13 tonos de llamada en total.

Ajuste de Brillo

En el modo de visualización de la hora, toque el botón "SNOOZE / LIGHT" para ajustar el brillo de la pantalla.

Función Inteligente de Control de Voz

Cuando el despertador detecta sonido de más de 90 decibelios, o detecta un ligero golpe en el escritorio, la pantalla se iluminará durante 8 segundos.

Aviso: en el modo de carga USB, la función de control de voz inteligente está desactivada. La pantalla se mantendrá encendida.

Indicador de Batería Baja

Cuando la pantalla muestre el icono de batería baja, la pantalla parpadee o la pantalla está incompleta / el tono de llamada suena anormalmente, utilice el cable USB provisto para cargar el reloj.

La pantalla se mantendrá encendida cuando el reloj se esté cargando y se apagará cuando esté completamente cargada.

Aviso: se recomienda cargar completamente el reloj antes del primer uso.

Reiniciar el reloj (Reset)

Si el reloj de alarma se muestra anormalmente o los botones no funcionan correctamente, utilice un alfiler para pinchar el orificio de reinicio para reiniciar el reloj.

Mantenimiento Diario

Mantenga el reloj limpio y seco y use pañuelos suaves o un paño para limpiarlo regularmente.

Proteccion Ambiental

Los productos electrónicos deben desecharse de acuerdo con las leyes y reglamentos relacionados. Lleve el producto roto al punto de recogida más cercano para su eliminación.

Advertencia:

¡No desarme el producto usted mismo!

¡Reemplazar la batería de manera incorrecta puede causar una explosión!